



Таблица №1

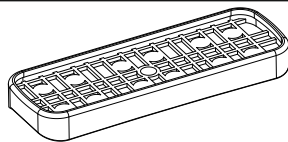

| Марка автомобиля | Тип кузова | Год выпуска | | | | |
|--|------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|
| Honda HR-V | универсал | 1989-2001 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| | | | 007 | 007 | 007 | 007 |
| | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вид пластиковой опоры | | | | | | |
| Направление стрелки на пластиковой опоре | | | Внутрь машины | | Внутрь машины | |

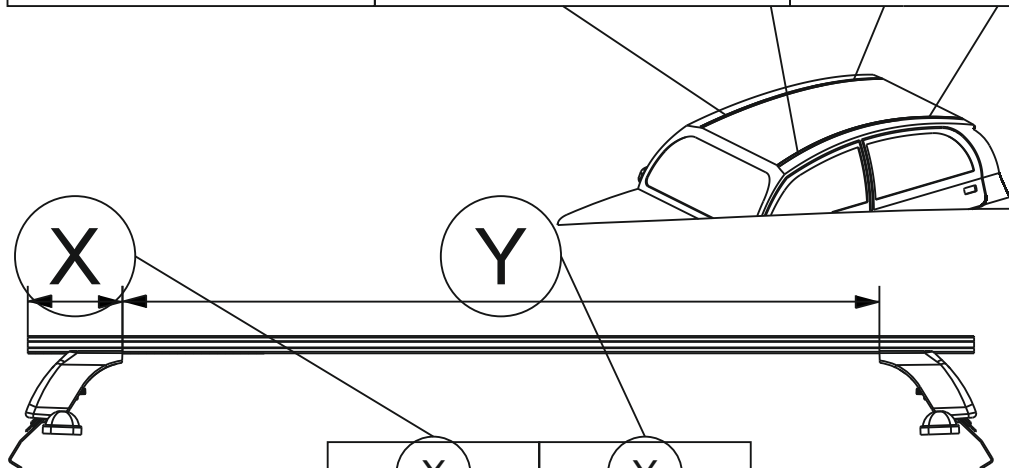


Таблица №2

Только для модели багажника БКЗ!

| X | | Y | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Перед, мм. (FRONT) | Зад, мм. (REAR) | Перед, мм. (FRONT) | Зад, мм. (REAR) |
| 125 | 135 | 1050 | 1030 |

Таблица №3

Для всех моделей багажников

| F | R |
|--|---------------------------------------|
| Расстояние до балки (перед - FRONT), мм. | Расстояние до балки (зад - REAR), мм. |
| 100 | 450 |

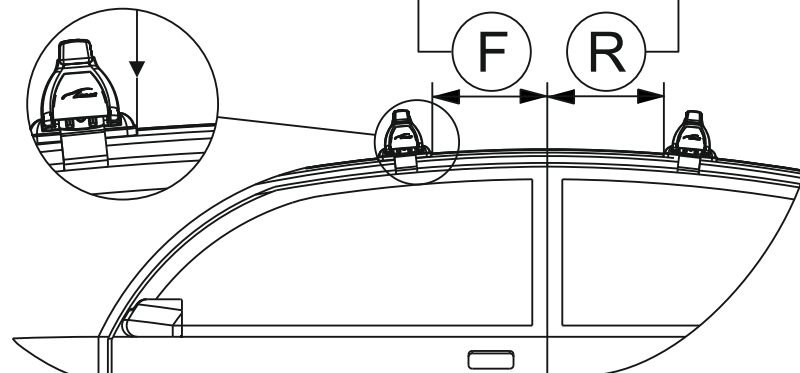


Таблица №4

Только для модели багажника LUX CITY!

| | перед(мм) | зад(мм) |
|---|-----------|---------|
| Z | 1170 | 1150 |
| L | 1050 | 1030 |

