









Таблица №1
Для всех моделей
багажников

Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Toyota Ist	Хэтчбек	2002-2007	06B	06A	02	02
			021	021	007	007
			50	50	50	50
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Внутри машины		Внутри машины	

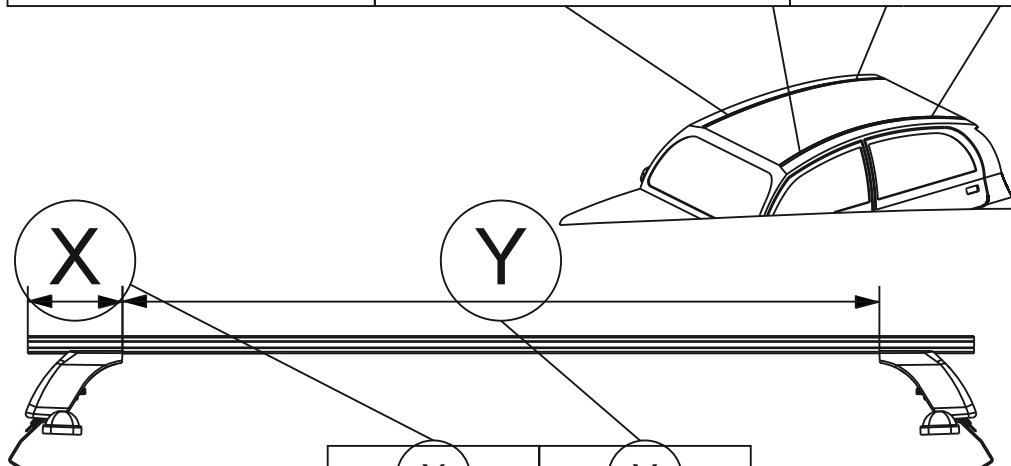


Таблица №2
Только для модели
багажника БКЗ!

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
102	123	896	854

Таблица №3
Для всех моделей
багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
220	370

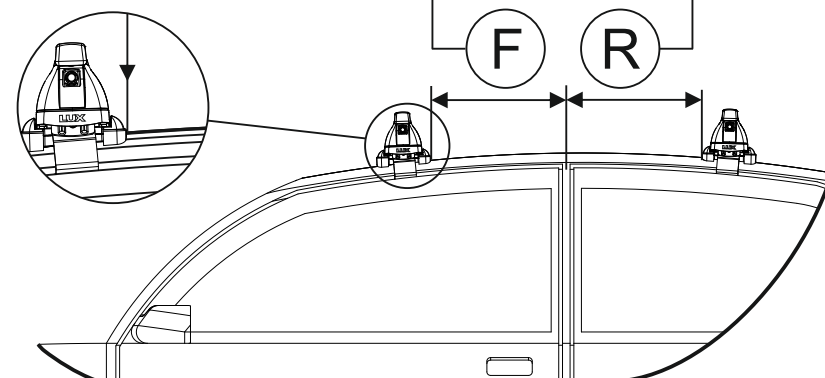


Таблица №4
Только для модели
багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
Z	1016	974
L	824	782

