

Внимание!!! Гарантия на багажники Lux представляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка

- Перед установкой багажника внимательно прочитайте настоящую ИНСТРУКЦИЮ.
- Соберите багажник, строго соблюдая последовательность действий, указанную в ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИИ к инструкции. В случае разночтения в ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИИ к инструкции, связанных с особенностями конкретной модели автомобиля, следуйте ПРИЛОЖЕНИЮ к инструкции. Также перед сборкой и установкой багажника или аксессуара рекомендуется посмотреть соответствующую ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ на сайте www.bagazhnik.ru.
- Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию багажника, изменять по своему усмотрению места крепления багажника на крыше автомобиля, а также изменять размеры X и Y, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ к инструкции.
- Если в инструкции не указаны конкретные места крепления багажника на крышу автомобиля, расположите поперечины багажника на расстоянии не менее 600мм друг от друга.
- Категорически запрещается замена частей багажной системы LUX элементами багажных систем других производителей при её установке и эксплуатации.
- Производитель не несёт ответственности за любое повреждение имущества и несчастные случаи вследствие использования элементов сторонних производителей, неверной установки багажника, багажных аксессуаров, а также вследствие ненадёжного крепления перевозимого груза.
- Перед установкой багажника на крышу автомобиля тщательно очистите крышу автомобиля. А при повторной установке багажника на автомобиль также тщательно очистите багажник в случае его загрязнения.
- Регулярно проверяйте надёжность фиксации багажника на крыше автомобиля, как указано в ИНСТРУКЦИИ. В случае ослабления крепления багажника – подтяните болты крепления, пользуясь находящимися в комплекте ключами. **ВНИМАНИЕ!!!** Не пользуйтесь мощными ключами для крепления багажника и не превышайте указанную в ИНСТРУКЦИИ нагрузку при затяжке резьбовых соединений багажника! Это может привести к деформации крыши автомобиля и деталей багажника.

Размещение и перевозка груза



- При размещении груза на багажнике равномерно распределяйте нагрузку на элементы багажника, располагая центр тяжести груза как можно ниже.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку на крышу, указанную производителем автомобиля. Помните, что максимальная нагрузка на крышу автомобиля складывается из веса самого багажника, багажных аксессуаров, плюс веса перевозимого с их помощью груза.
- Надежно крепите груз на багажнике. Не используйте для крепления груза эластичные ремни. Перед креплением груза снимите с него все легкосъёмные детали, а замки на грузе закройте. При перевозке груза постоянно проверяйте надёжность его крепления.
- При перевозке длинномерных предметов тщательно крепите их на багажнике спереди и сзади. При перевозке лыж размещайте их носками назад.
- При перевозке груза скорость автомобиля всегда должна соответствовать состоянию дороги и характеру перевозимого груза и ни при каких обстоятельствах не должна превышать максимальную скорость движения, установленную ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ для данного участка дороги.
- На участках дороги с разрешенной максимальной скоростью свыше 130 км/ч, скорость движения с установленным на крыше багажником не должна превышать 130 км/ч, даже при езде без груза.
- Езда по бездорожью с грузом на багажнике запрещена.
- При перевозке груза на багажнике необходимо помнить, что общая высота автомобиля увеличивается, а поведение автомобиля при торможении, разгоне и поворотах может меняться. Помните, что ветровая нагрузка на автомобиль может значительно возрастать в зависимости от характера перевозимого груза. Также характер шума, возникающий при езде автомобиля с установленным багажником на крыше, может отличаться от характера шума, возникающего при езде автомобиля без установленного багажника на крыше.

Хранение и обслуживание

- Багажник служит только для перевозки груза. Если багажник не используется, его рекомендуется снимать с автомобиля.
- Хранить багажник следует только в чистом виде.
- Все резьбовые соединения нужно регулярно смазывать, а все изношенные и дефектные части необходимо заменять.
- По поводу приобретения оригинальных запасных частей пользуйтесь контактными данными, указанными на сайте производителя www.bagazhnik.ru. Помните, что эксплуатация багажников и багажных аксессуаров с неисправными и/или не оригинальными частями может быть опасна и строго запрещена.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей без предварительного уведомления. В связи с данными изменениями комплектация изделия может незначительно отличаться от указанной в данной инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


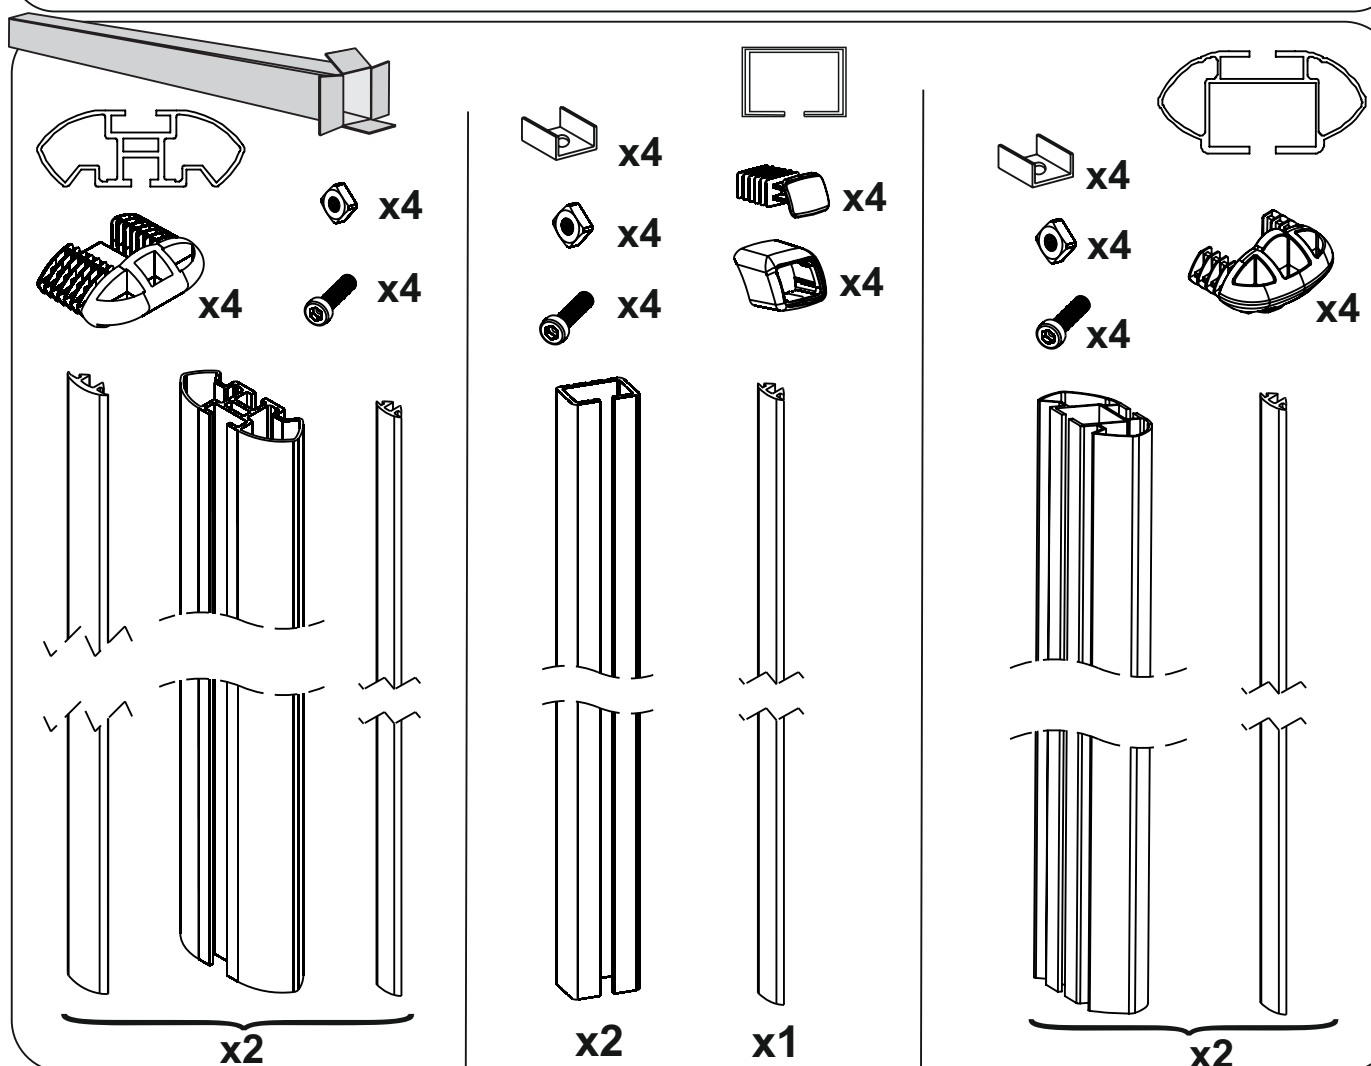
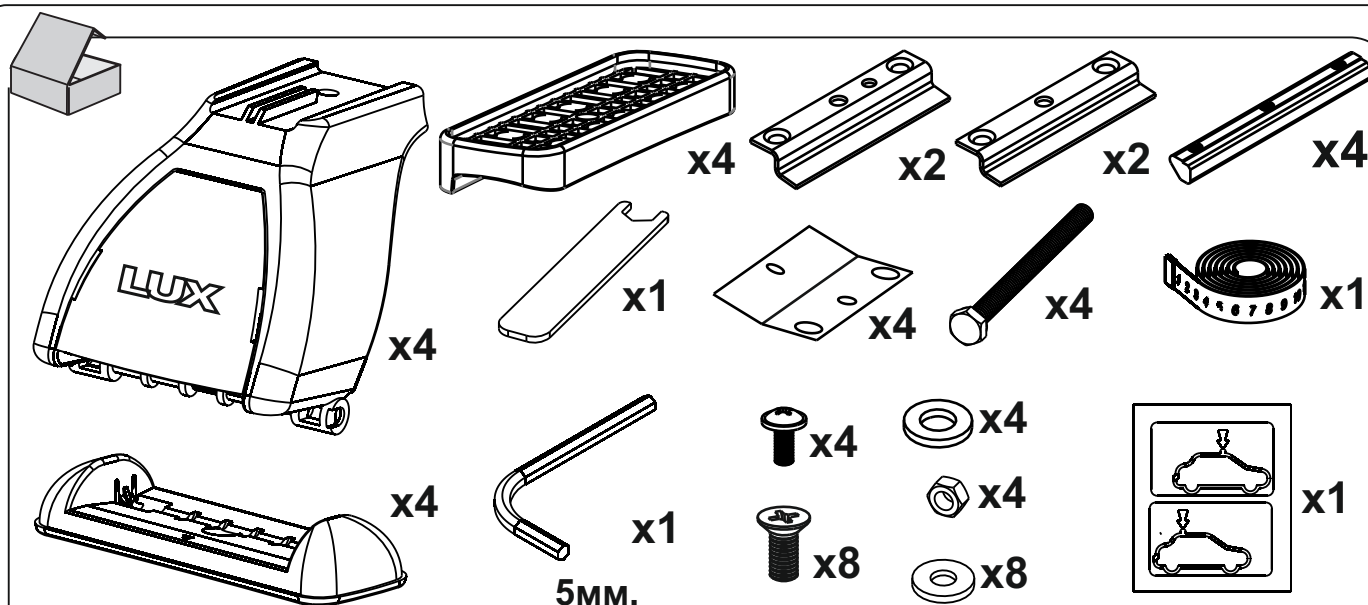


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

I. Соберите дуги багажника “Lux” на штатные места.

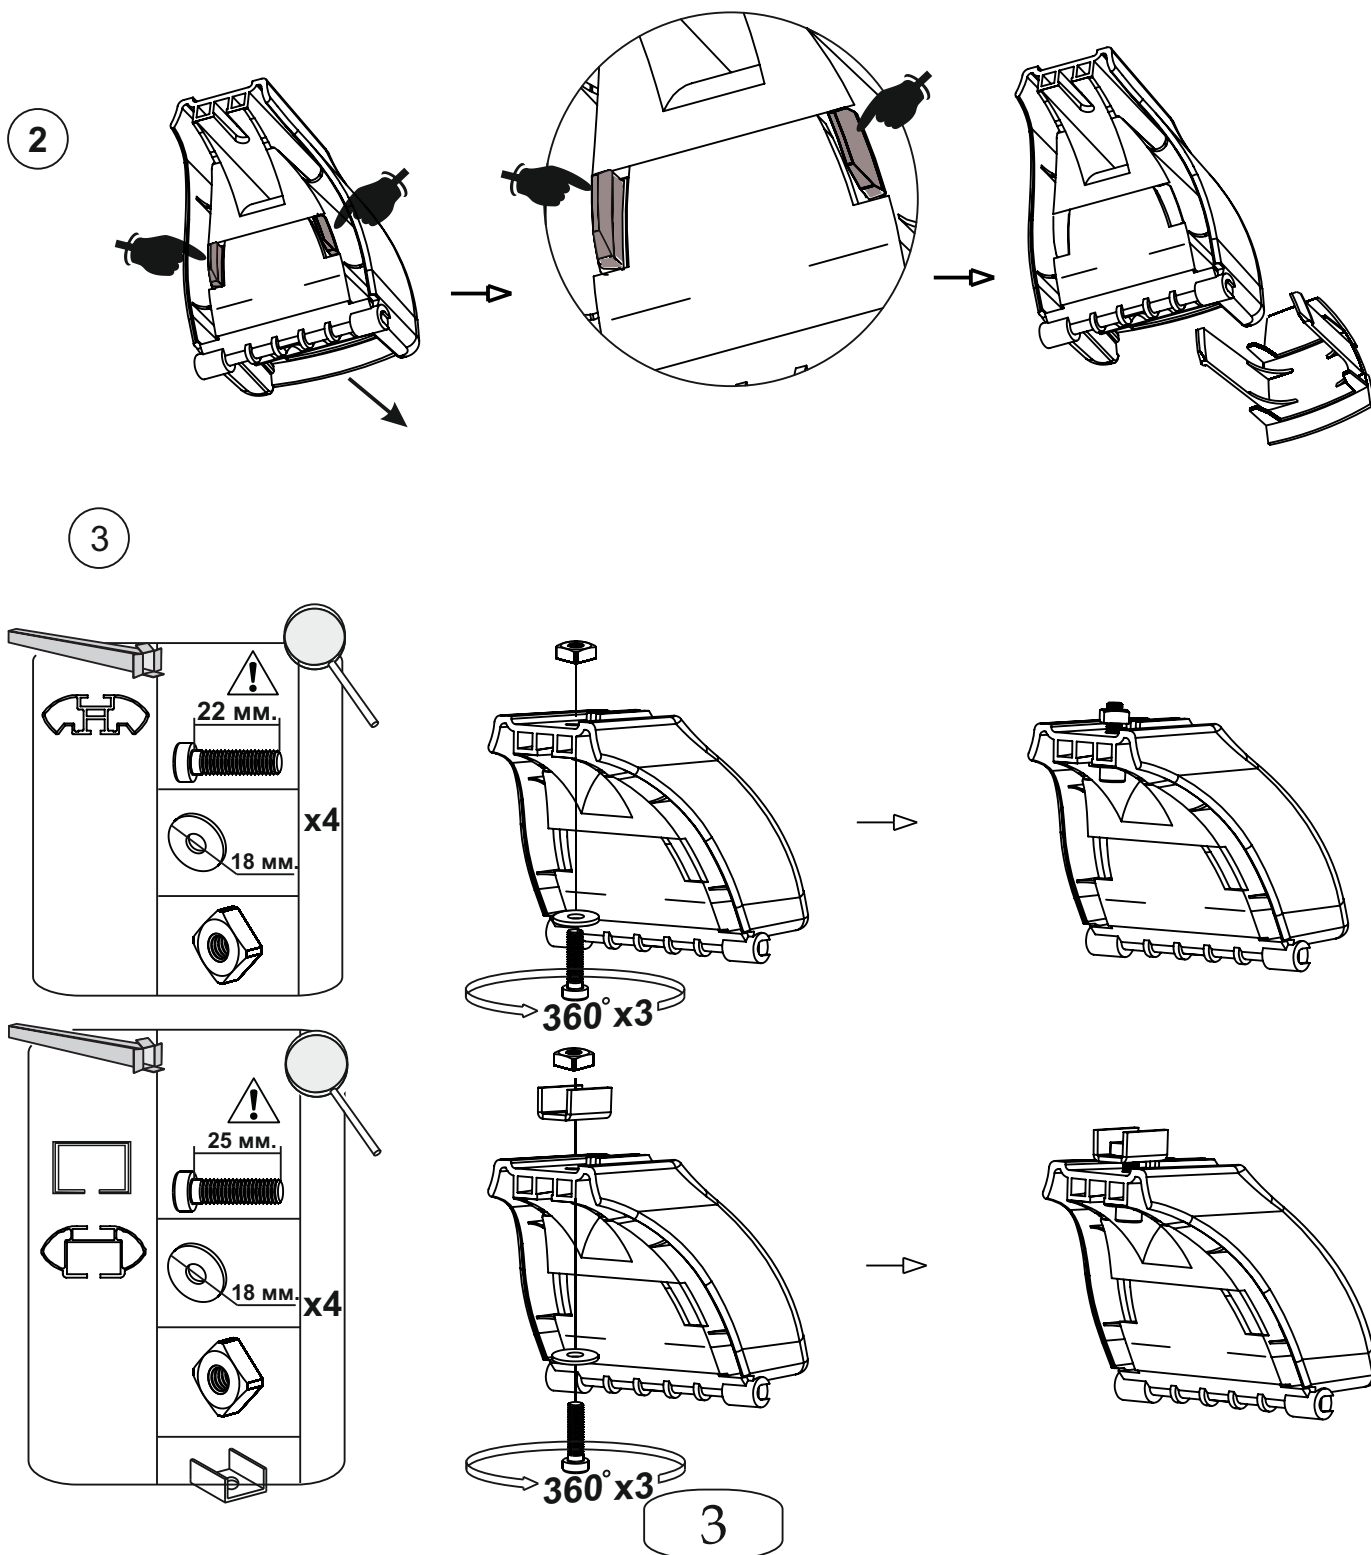


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

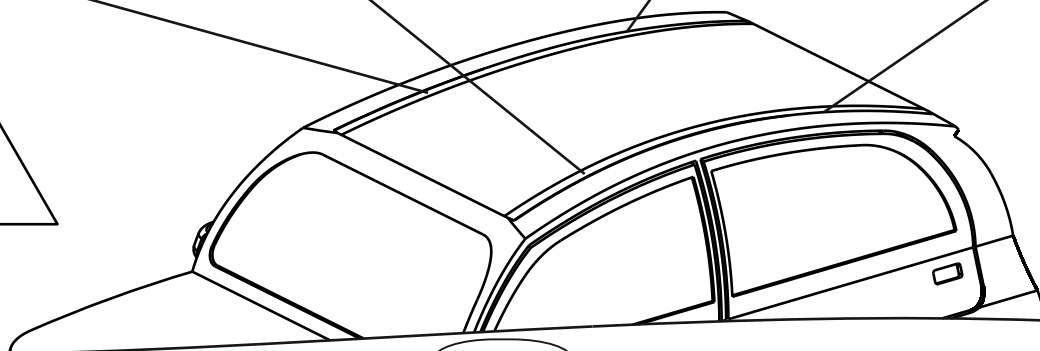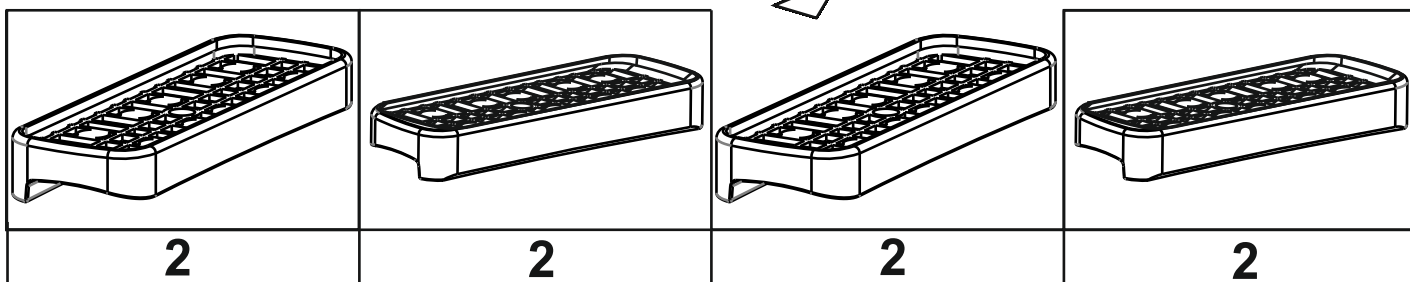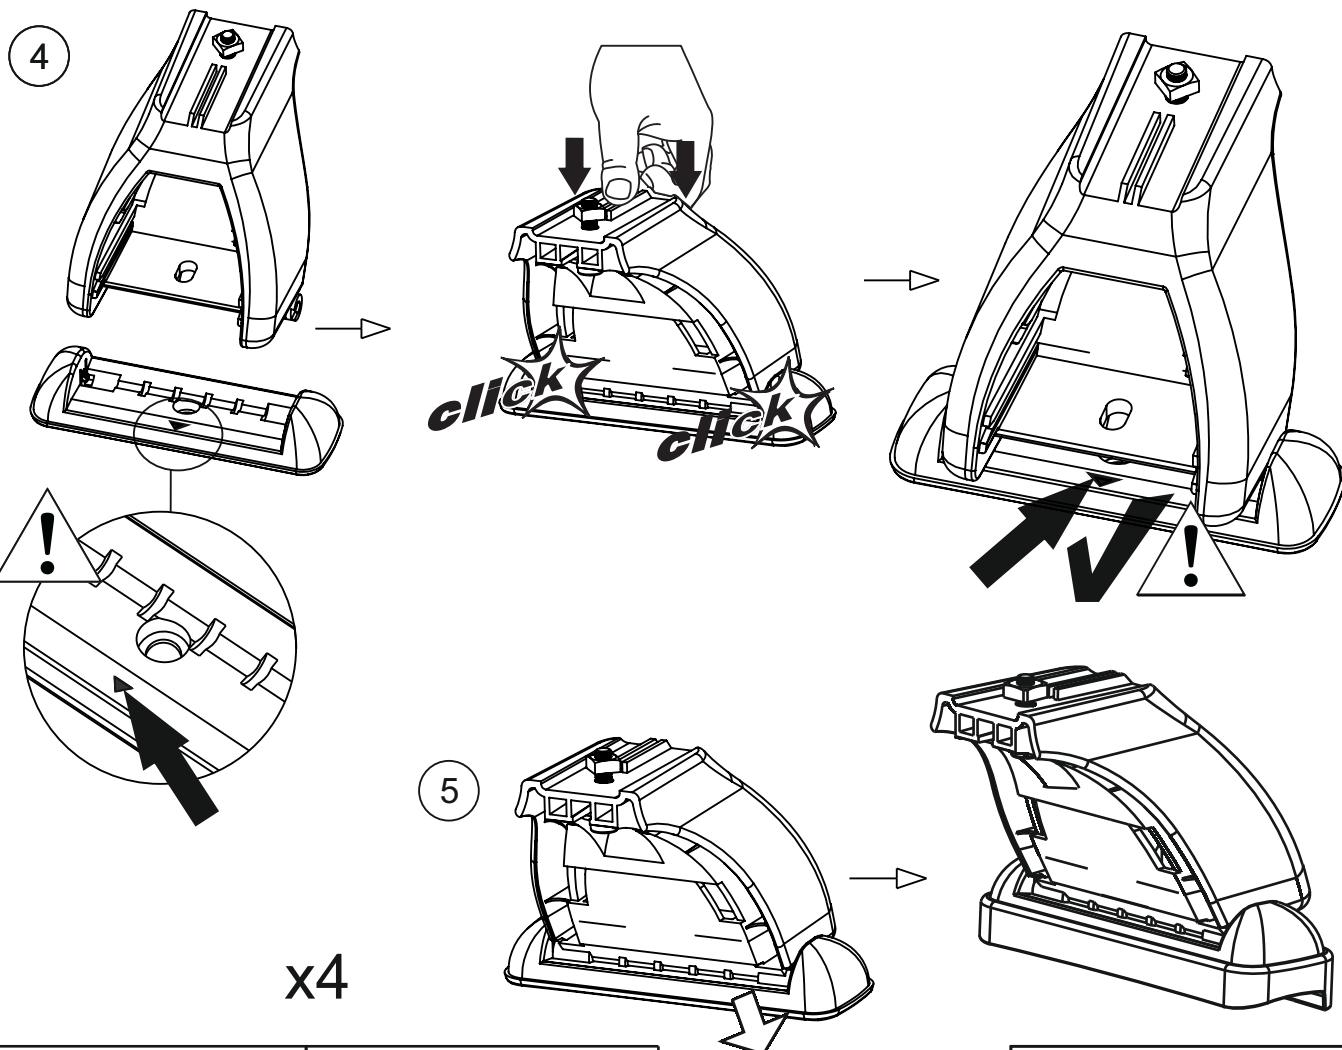


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

6

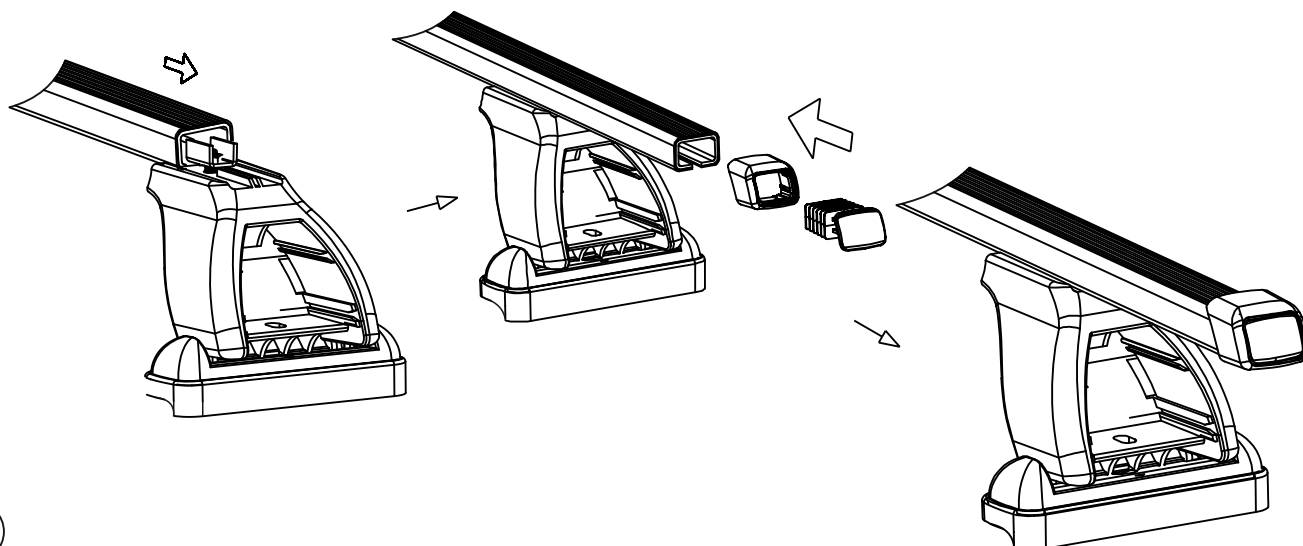


7

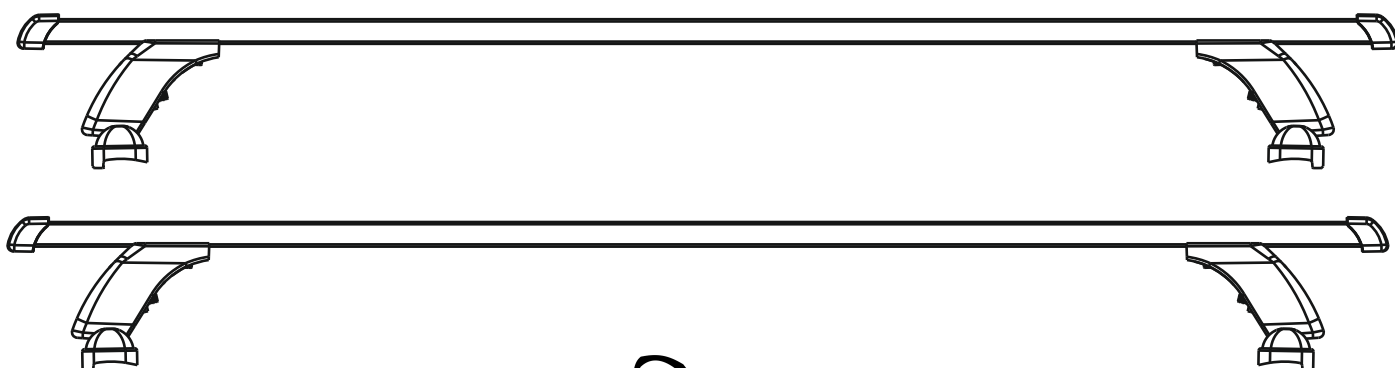

II. Установите штатные места на автомобиль.

- 1 Перед установкой вымойте автомобиль, обратив особое внимание на крышу.

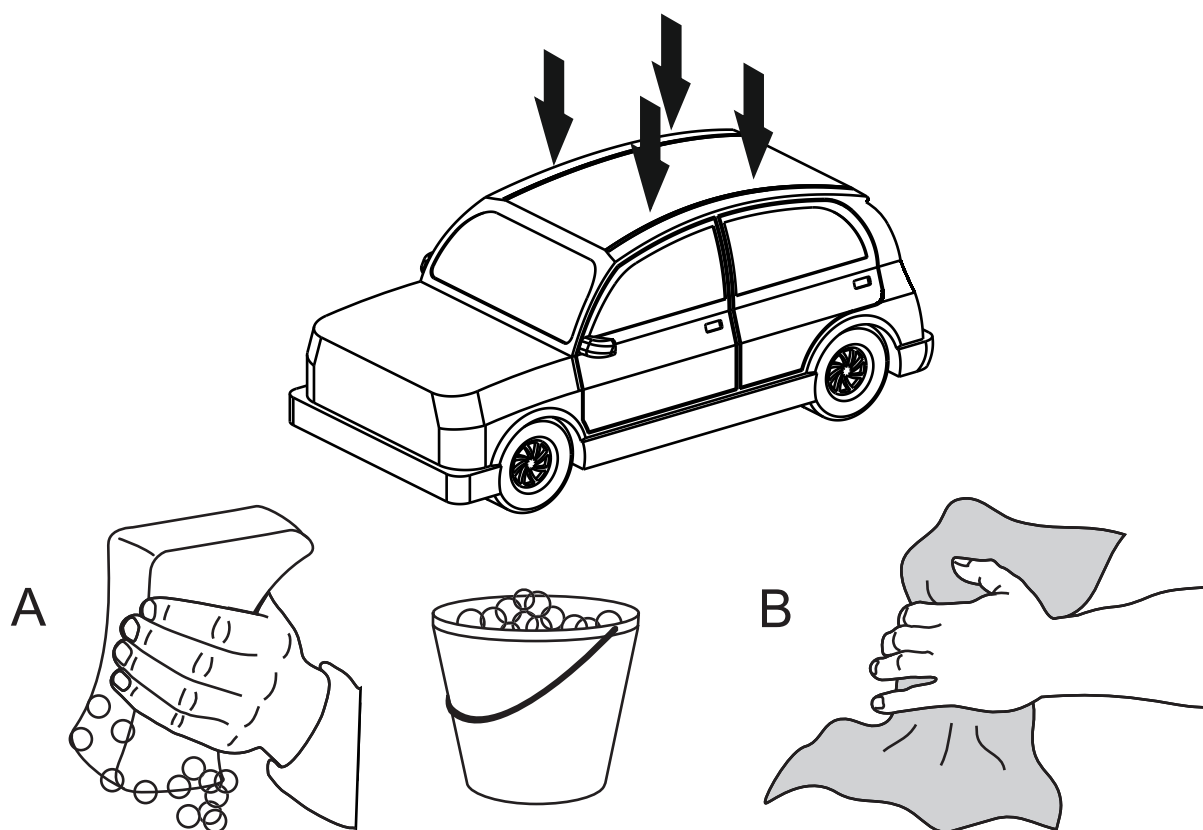

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

2 При установке необходима стремянка.


Перед установкой необходимо заранее выбрать будущее местоположение дуг багажника, сообразно с тем, что Вы собираетесь перевозить. Рекомендуемое расстояние между опорами для перевозки длинномеров 1,1-1,2 м, если Вы планируете использовать бокс -0,8-0,9 м.



Данные размеры - рекомендуемые. В случае индивидуального подхода к использованию багажников Lux - убедительно просим отталкиваться от субъективных факторов (характер груза, длина груза, и т.д.), устанавливая багажник по аналогии.

Назначение багажника	X _(мм)	Y _(мм)	Z* _(мм)
Дальнейшая установка бокса	400	1280	
Перевозка длинномеров	300	1400	
Установка с доп. комплектом*	300	1400	1180

*- применимо только дополнительного комплекта. Замер аналогичен двум предыдущим (от заднего среза крыши до середины центрального отверстия дополнительного штатного места)

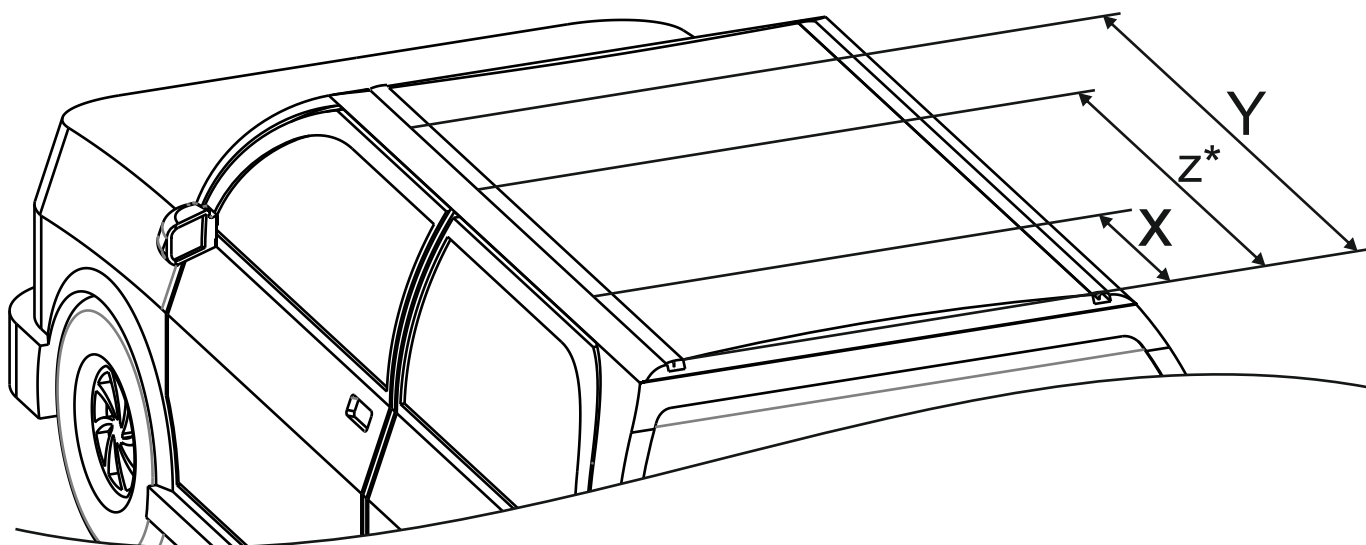


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3 Снимите декоративные молдинги. Для снятия молдинга необходимо потянуть молдинг немного вверх и на себя. Начинайте с любой стороны, постепенно перемещаясь к противоположной.



4 Не прилагайте излишнее усилие, в противном случае Вы можете сломать пистоны.


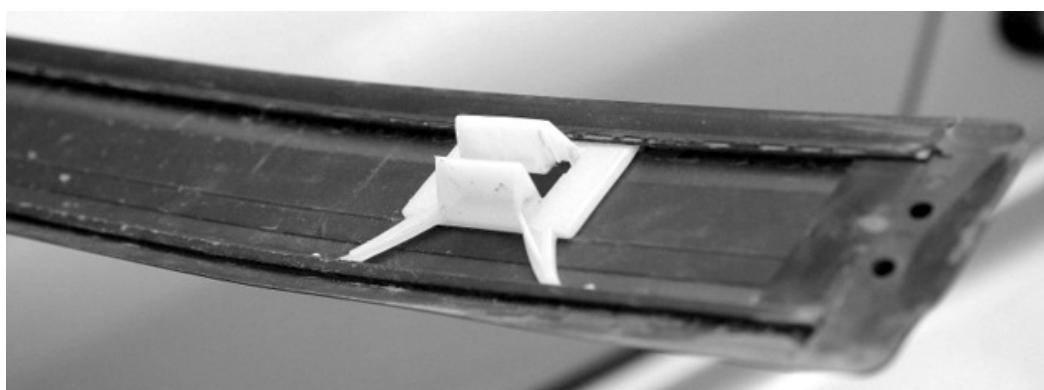


- 5 Возьмите собранные дуги автомобильного багажника “Люкс” для штатных мест, поставьте их на крышу для того, чтобы убедиться в правильности выбора их местоположения. Запишите на бумаге выбранные расстояния, чтобы не ошибиться при установке. Начальная точка отсчета - место стыковки задней двери с задним срезом крыши.


Установите штатное место. Единица штатного места состоит из закладной с резьбой, упорной планки и двух винтов ???.

Закладные одинаковы для перед и зад, упорные планки разные.


Упорная планка перед имеет три отверстия, упорная планка зад – четыре. Не допускается менять планки местами.

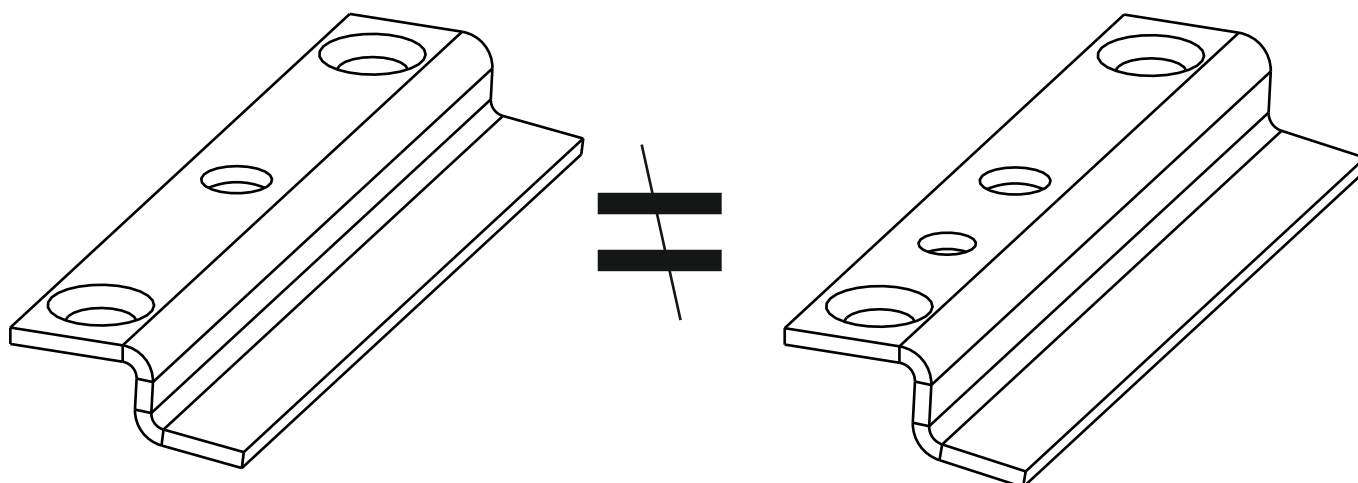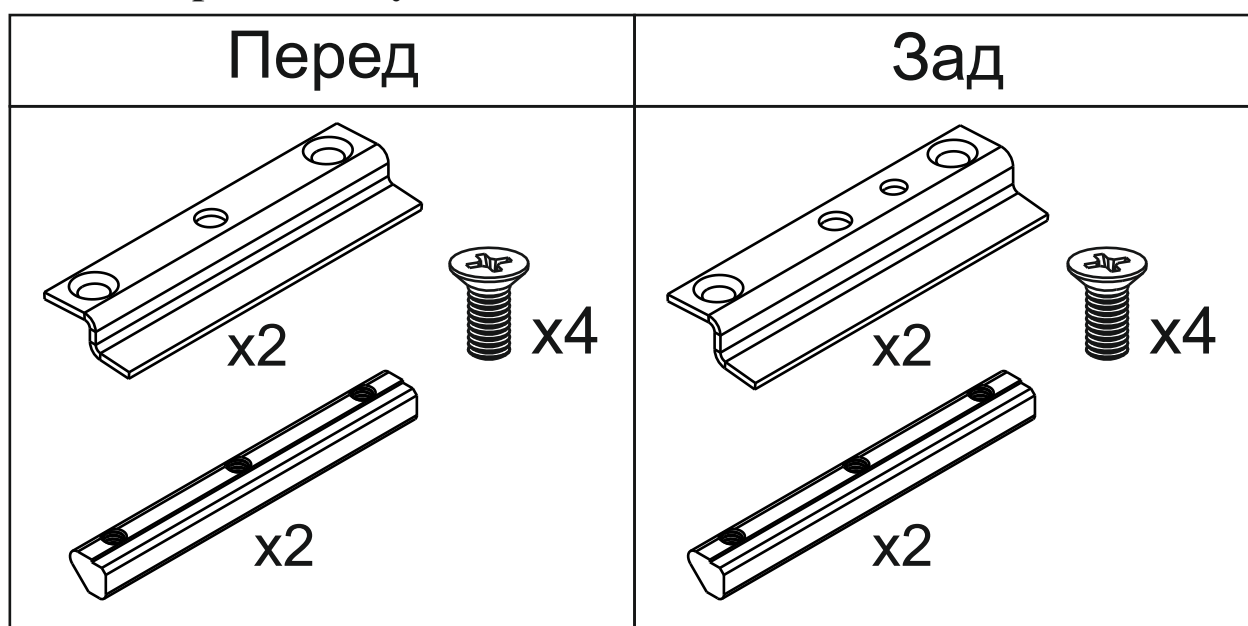


- ⑥ Возьмите закладную, заведите её в паз молдинга. Закладная располагается в ближайшей к срезу крыши половине паза молдинга, г-образный держатель пистонов должен попасть в специальную проточку закладной.

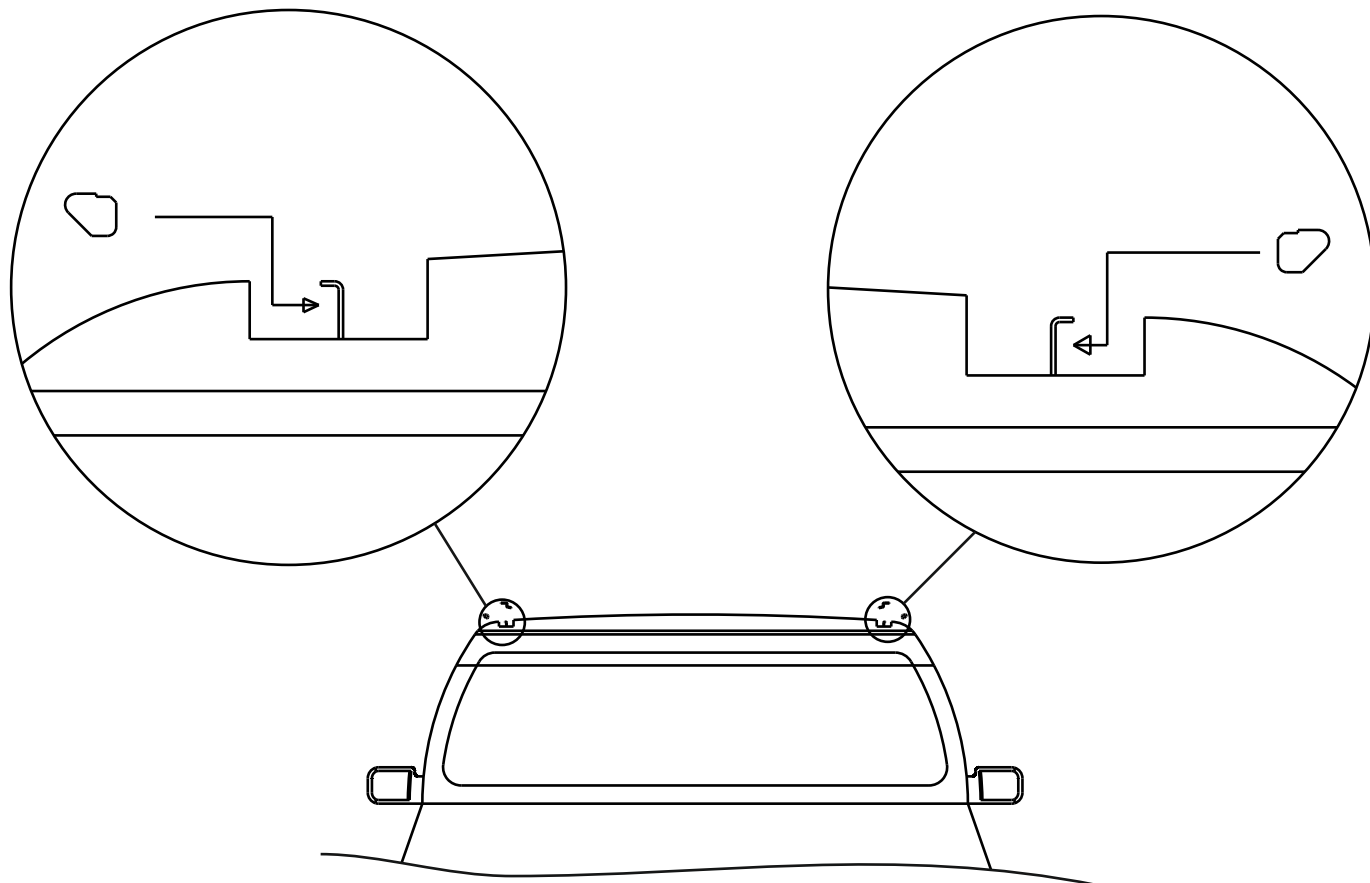


- ⑦ Затем возьмите упорную планку-переднюю или заднюю, в зависимости от места, которое Вы монтируете.

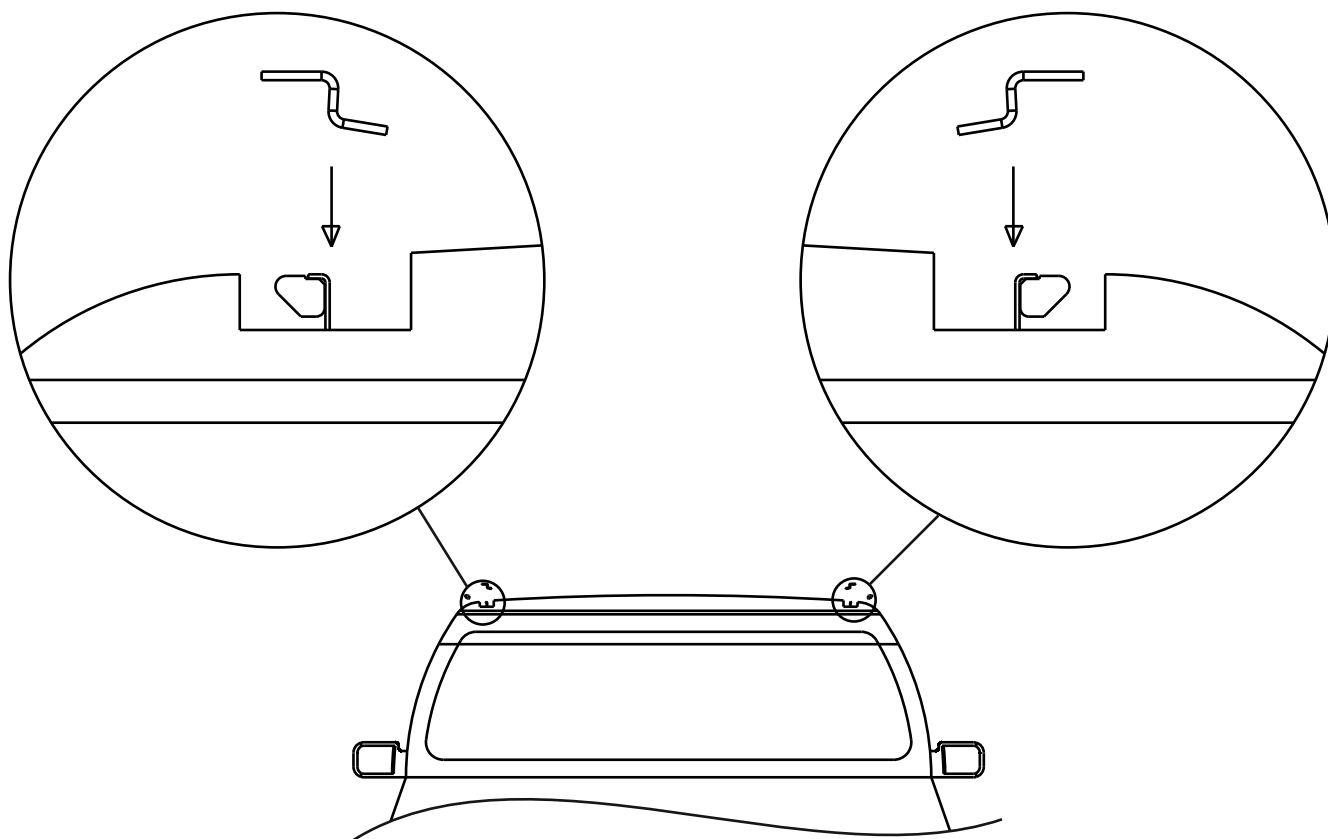

- 8) Затем возьмите раскрытую разметочную карточку. Совместите ее с упорной планкой таким образом, чтобы сторона с одним отверстием оказалась снаружи автомобиля, а три отверстия с другой стороны совместились с тремя крепежными отверстиями упорной планки. В крайние отверстия наживляем винты 6х10, не затягивая до конца, для того чтобы, закладная могла свободно перемещаться по желобу. В центральное отверстие закладной закручиваем болт 6х80, он поможет Вам удерживать закладную в пазу, а также совместить центральные отверстия карточки, закладной и упорной планки.

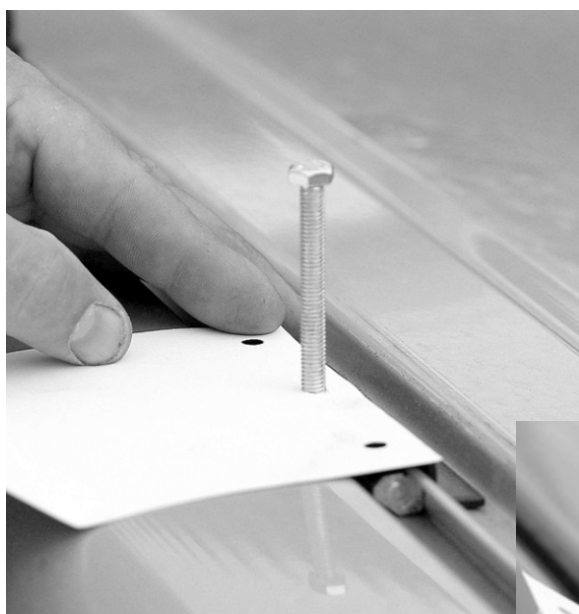


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

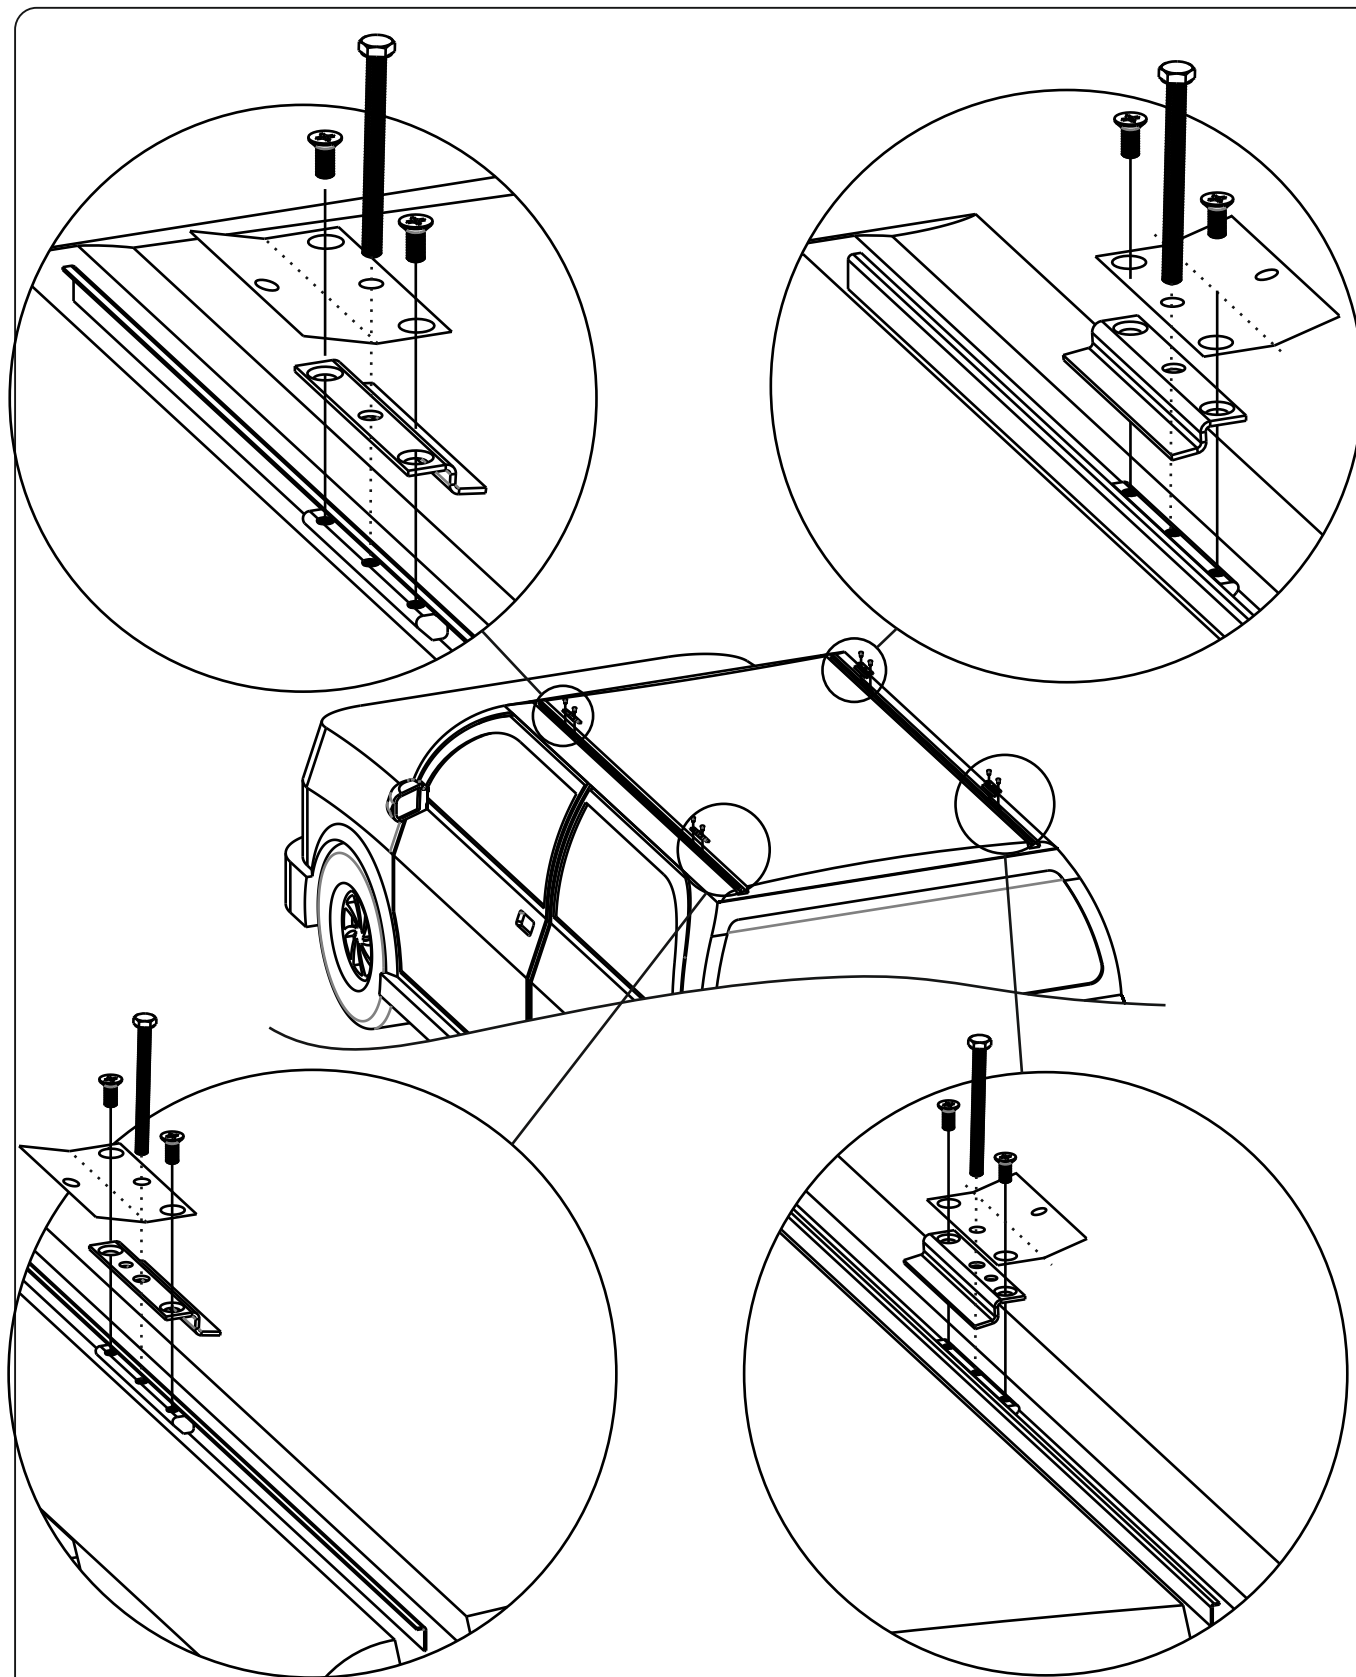

- ⑨ Выставляем закладные по размерам, определенные Вами заранее. Расстояние откладывается от заднего среза крыши до центрального отверстия с помощью рулетки, после чего затягиваем винты 6х10 до конца. Убедившись, что размеры выставлены правильно и одинаковы с двух сторон, выкручиваем 6х80.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

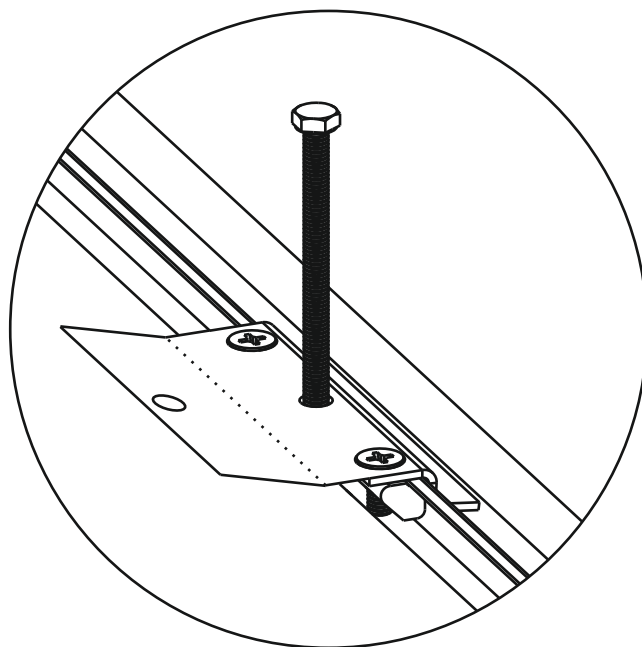

- ⑩ Установка молдингов на автомобиль. Возьмите молдинг, снимите с него все клипсы, кроме крайних двух. Если Вы этого не сделаете, то во время примерки можете их сломать.



- ⑪ Оденьте молдинг на старое место.




- ⑫ Сложите разметочную карточку пополам по линии сгиба. Внимание: карточка должна располагаться строго горизонтально относительно земли, в противном случае разметка отверстий в молдинге будет НЕ СОВПАДАТЬ с отверстиями закладных. Ручкой или маркером размечаем отверстия на молдинге






⑬ Снимаем молдинг с автомобиля. Сверлим отверстия. Сверление для точности выполняем в два этапа: сначала сверлом 3-4 мм, потом сверлом диаметром 7-8 мм.

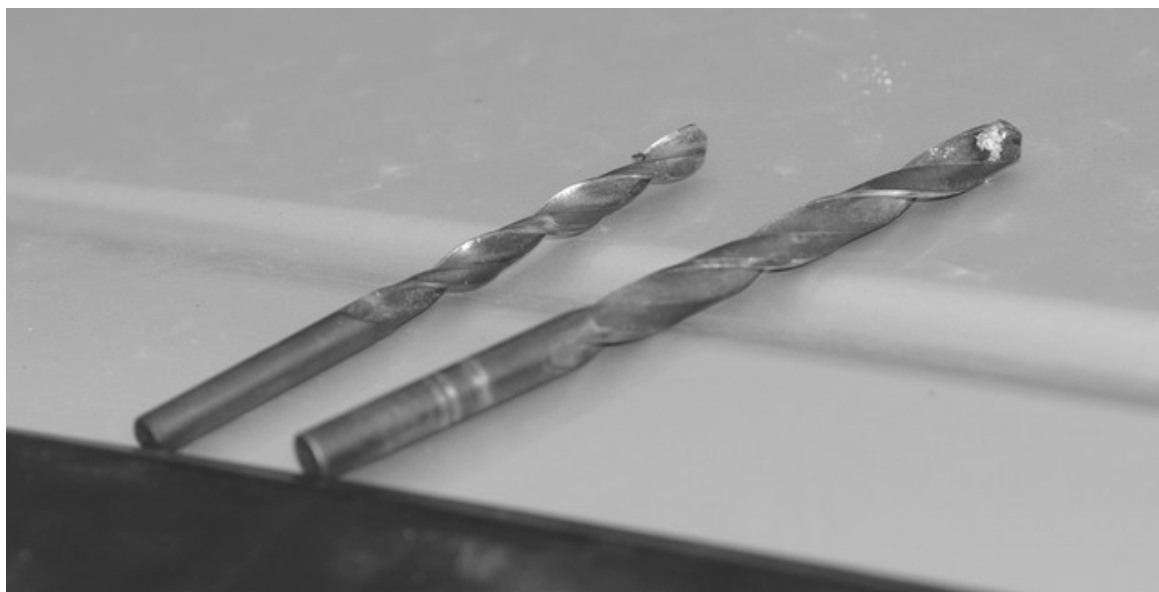

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


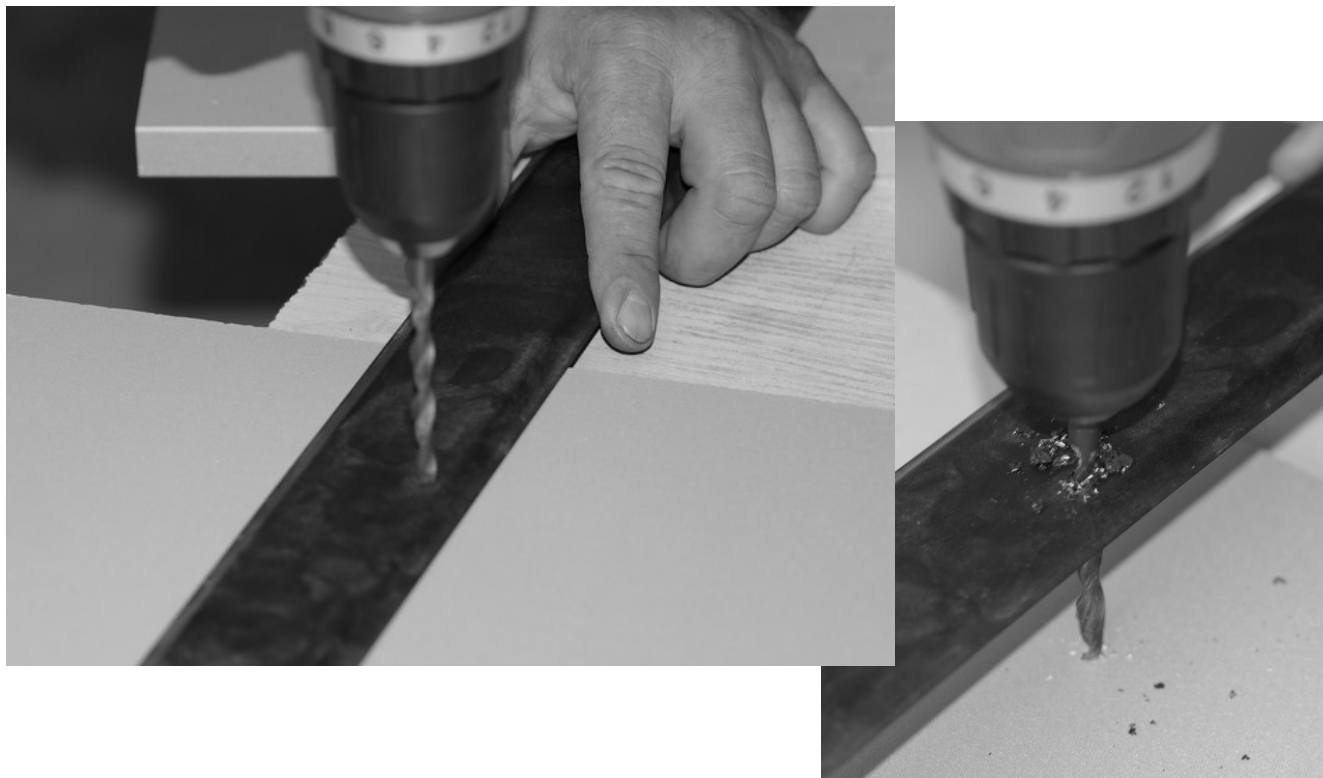


- ⑭ Прикладываем молдинг обратно на старое место не защелкивая, наживляем болты 6x80 проверяя, точно ли совпали отверстия.




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



- ⑮ Затем аналогичным образом размечаем и сверлим второй молдинг. Одеваем на место оставшиеся клипсы. Старайтесь, чтобы расстояние между клипсами везде было одинаковым. Далее защелкиваем молдинги на место. Таким образом мы получаем штатные места.

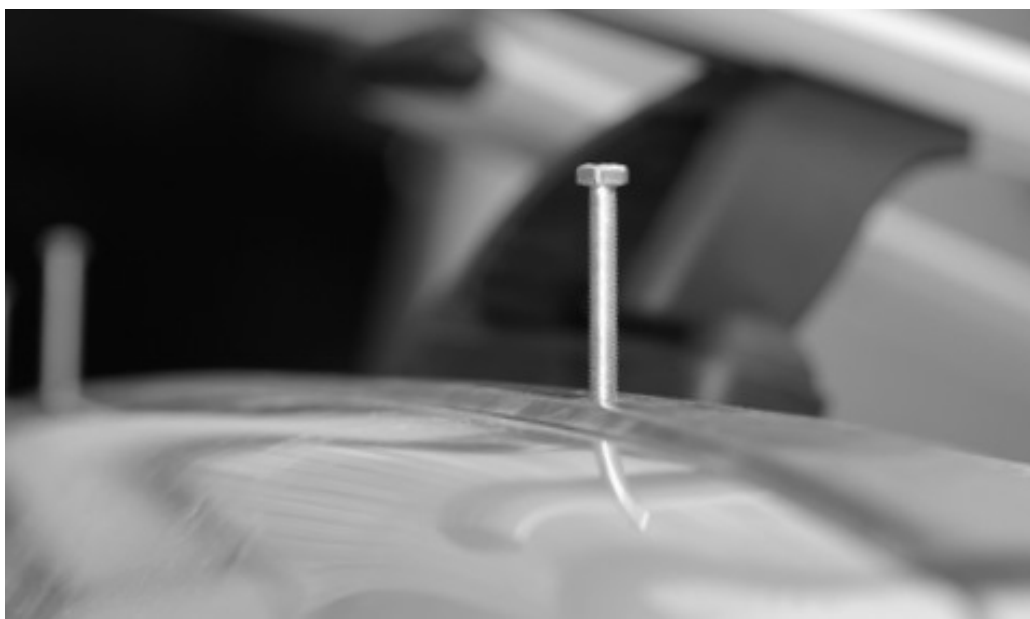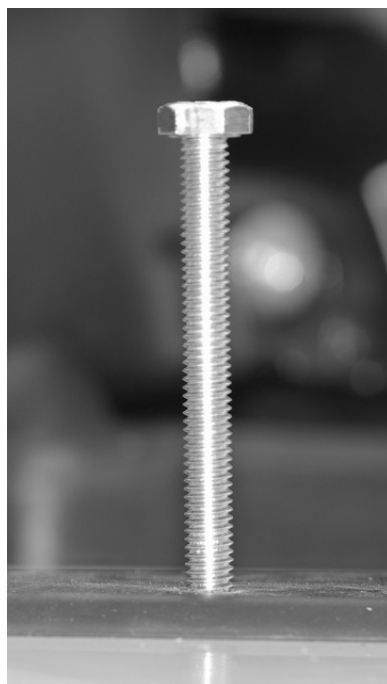


III. Установите дуги на штатные места.

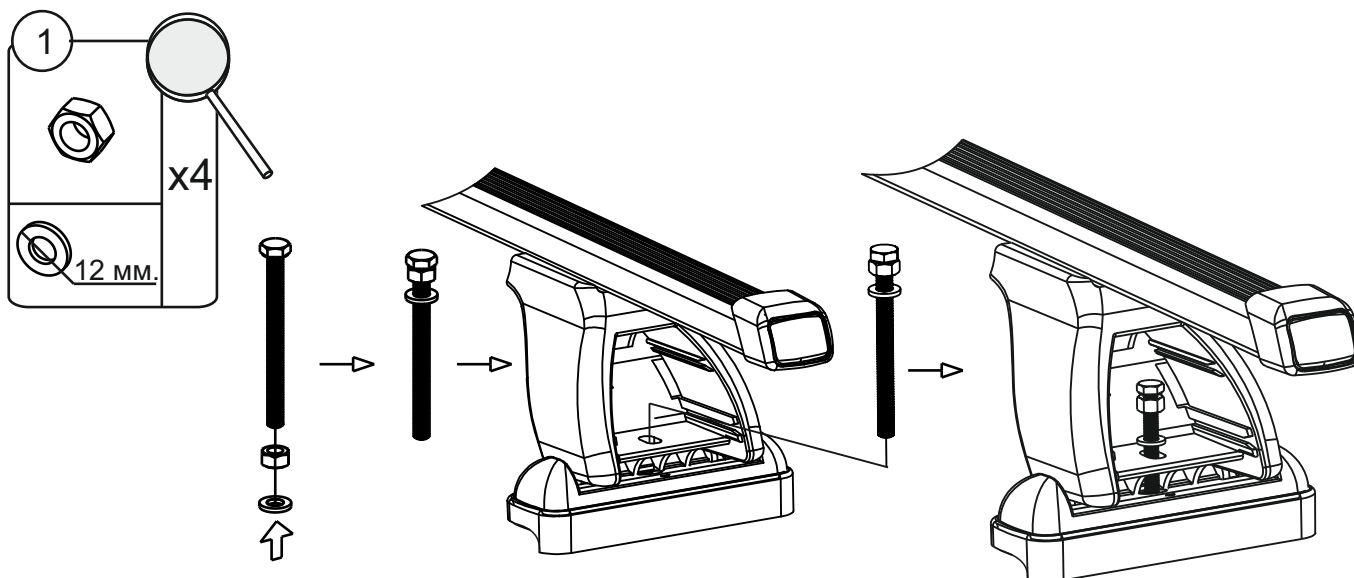






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

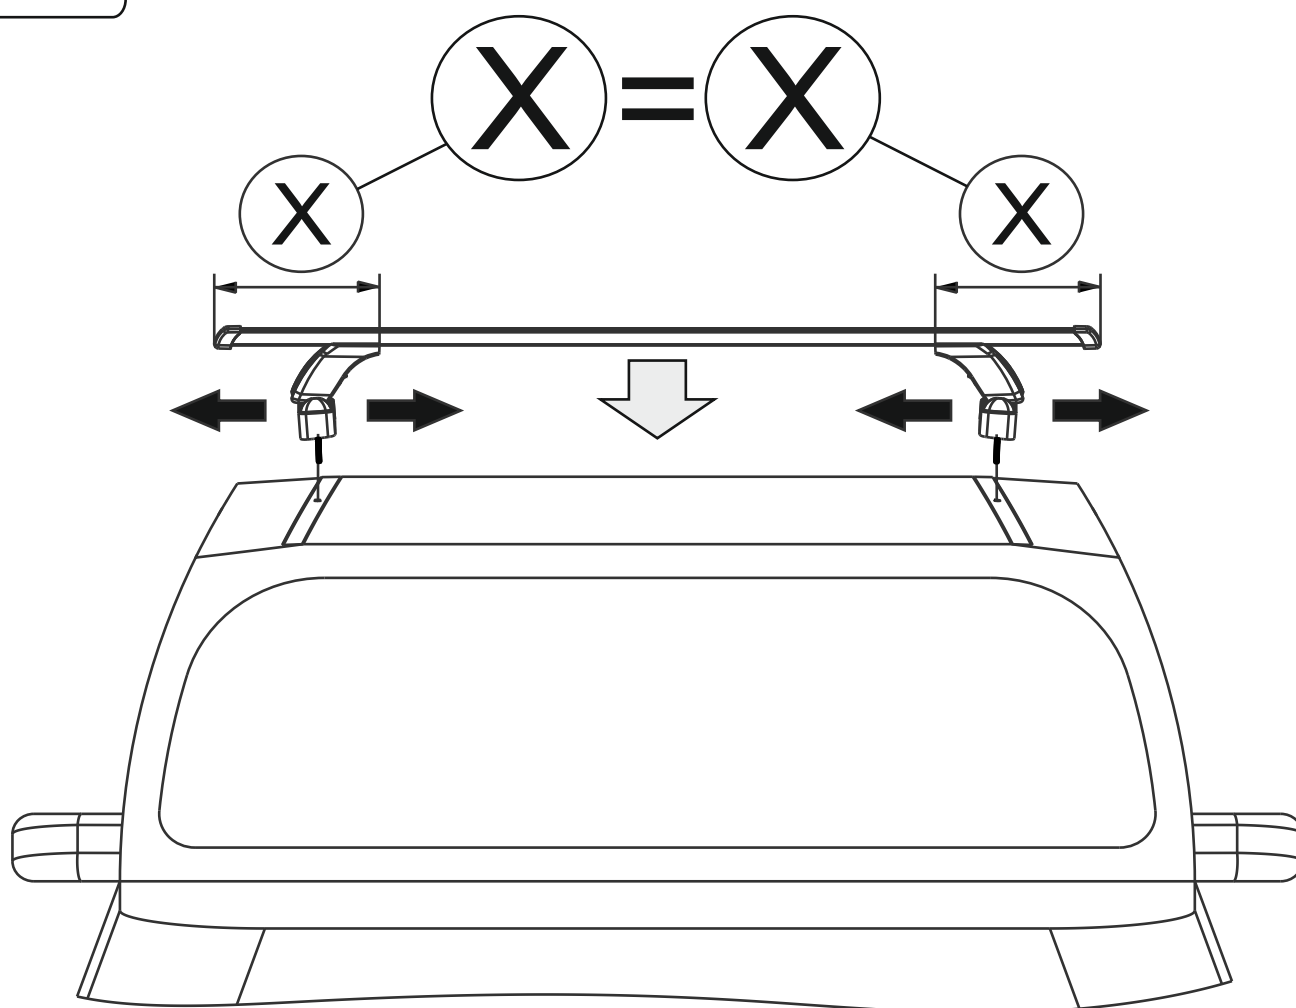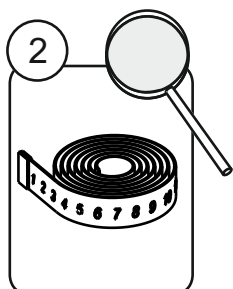

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ





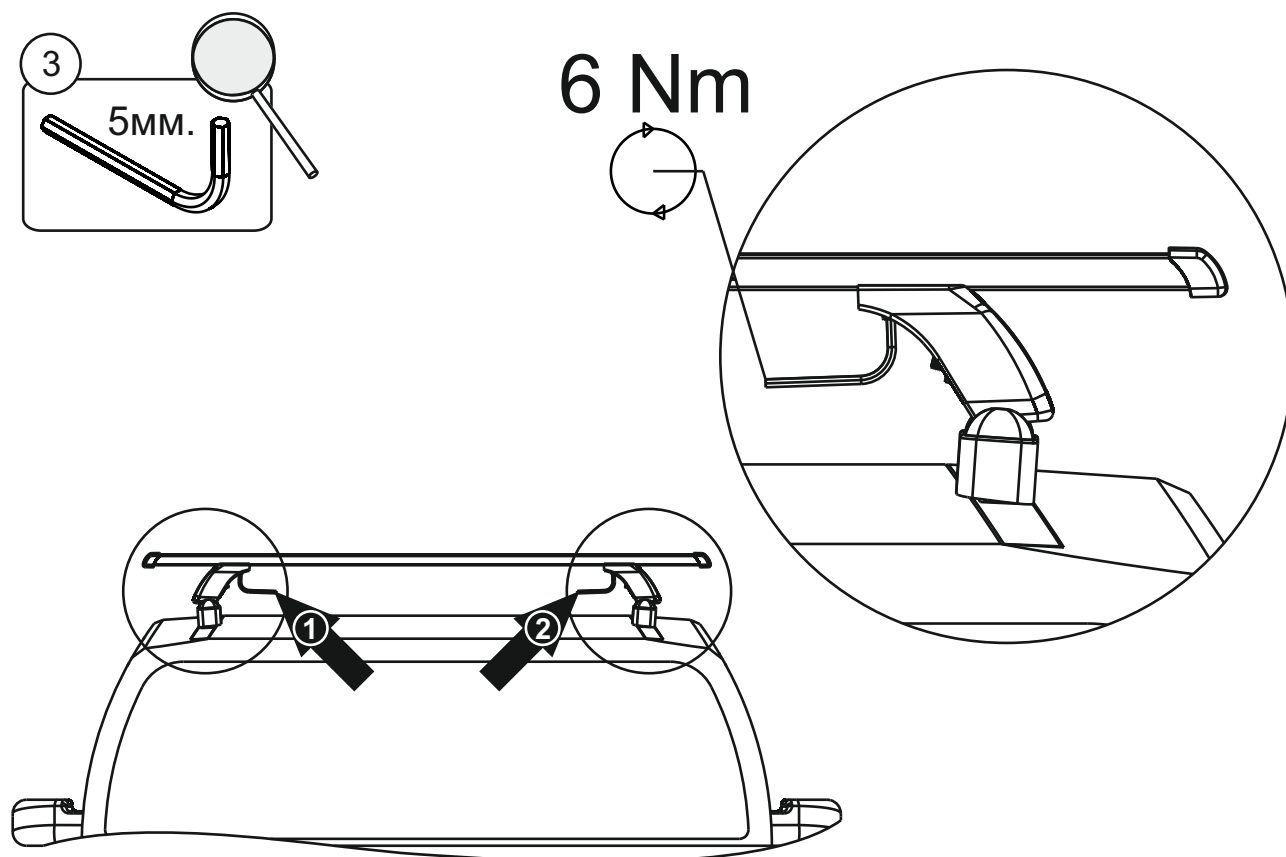


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

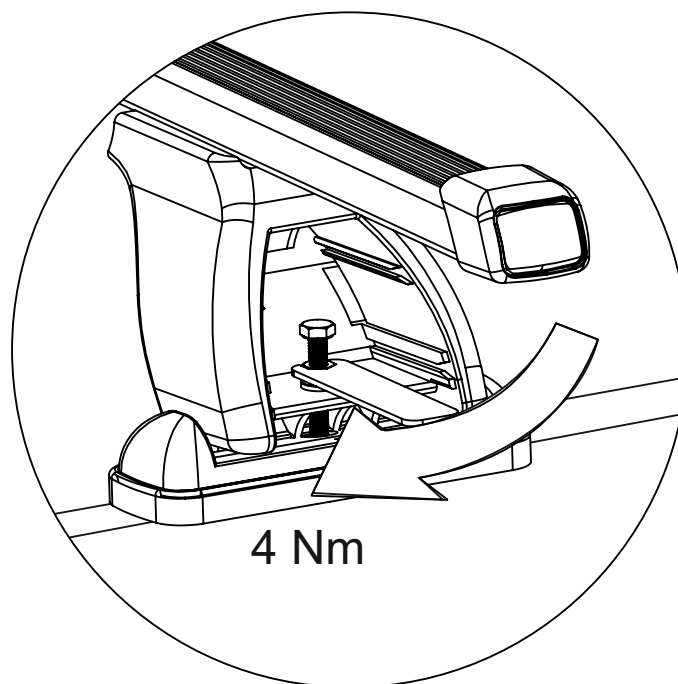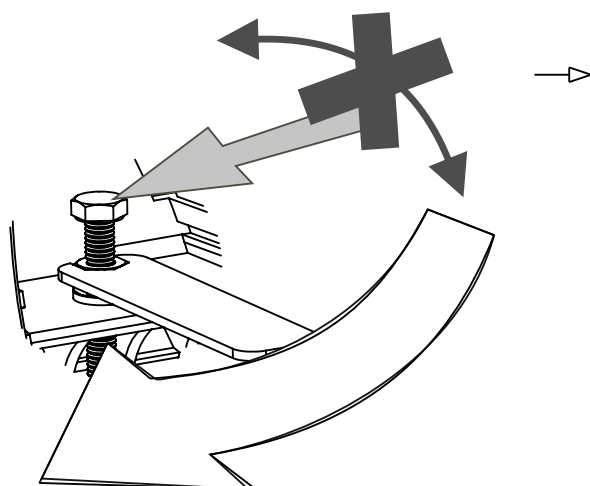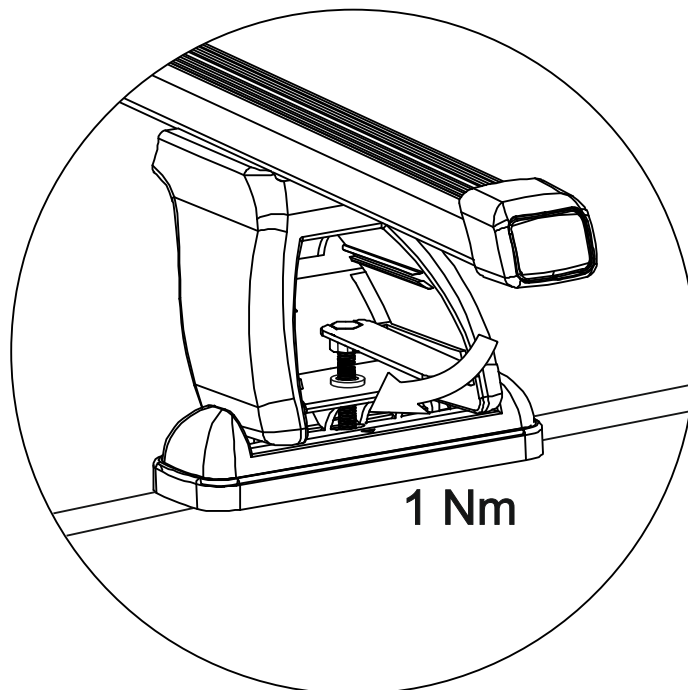
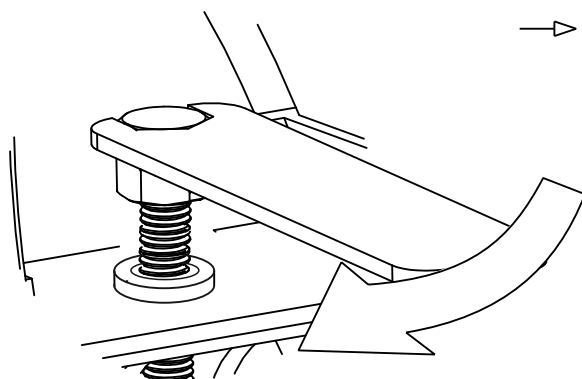
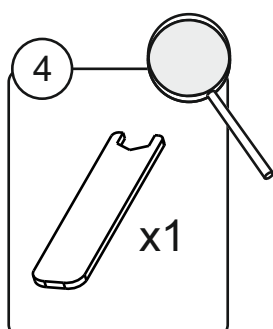


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


16

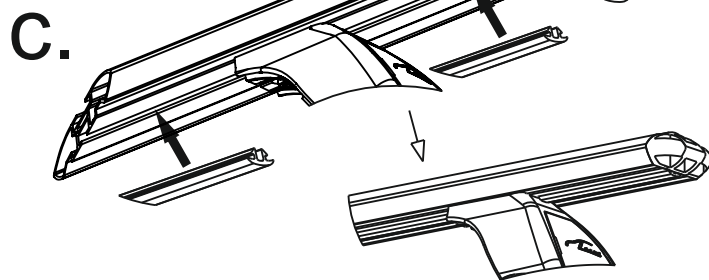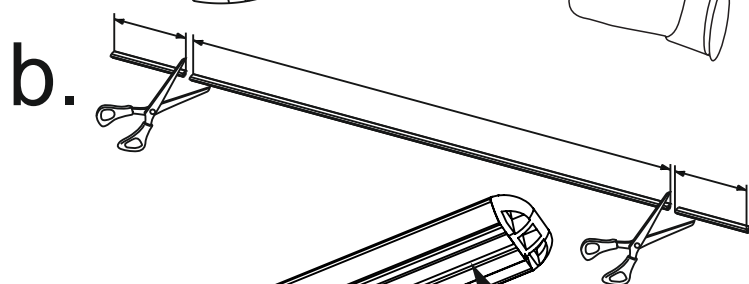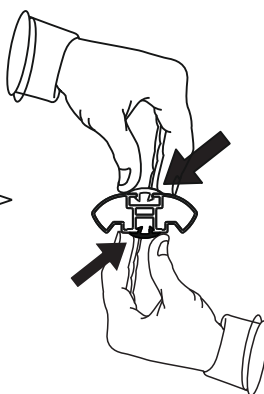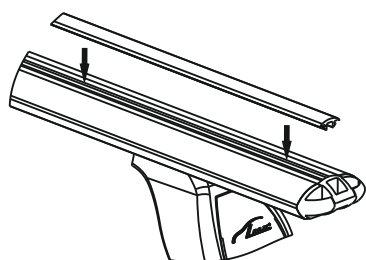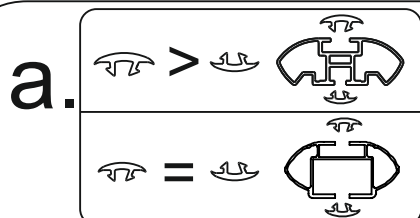

или

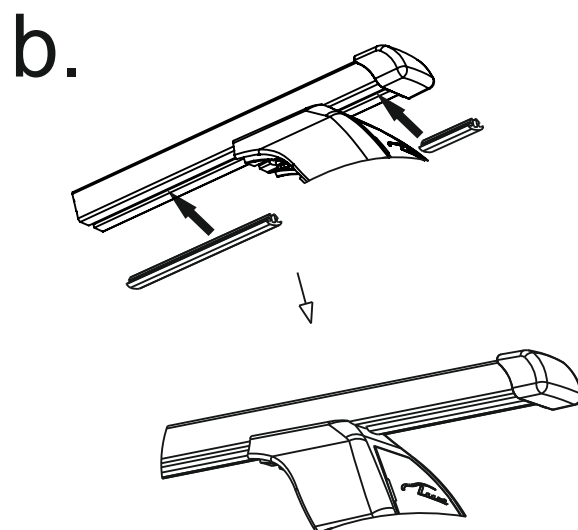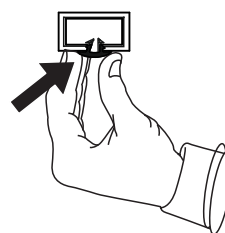
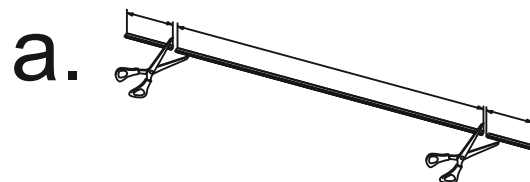


17



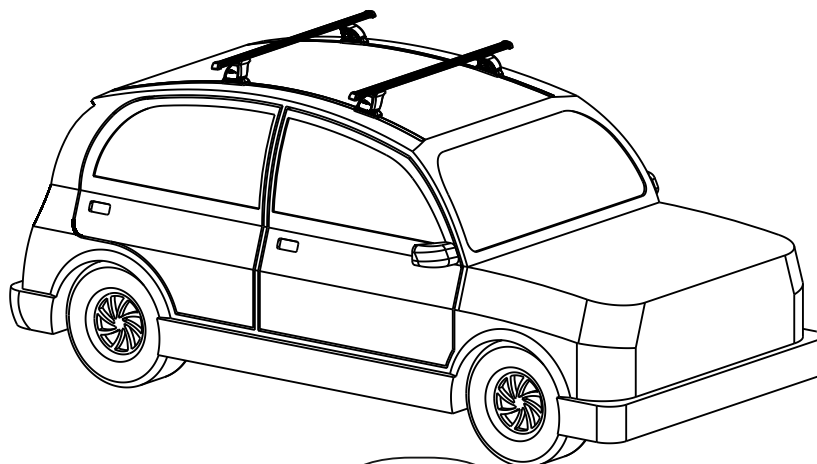


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

13

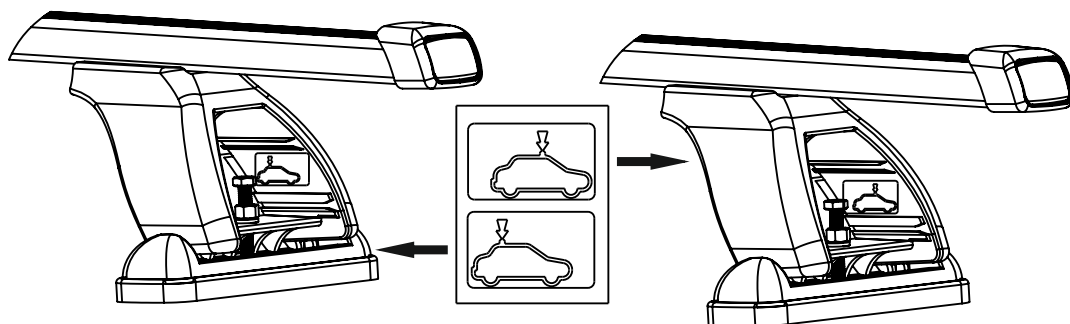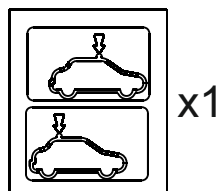

14

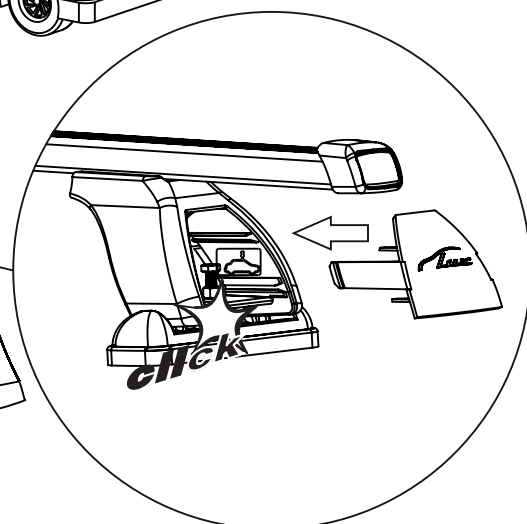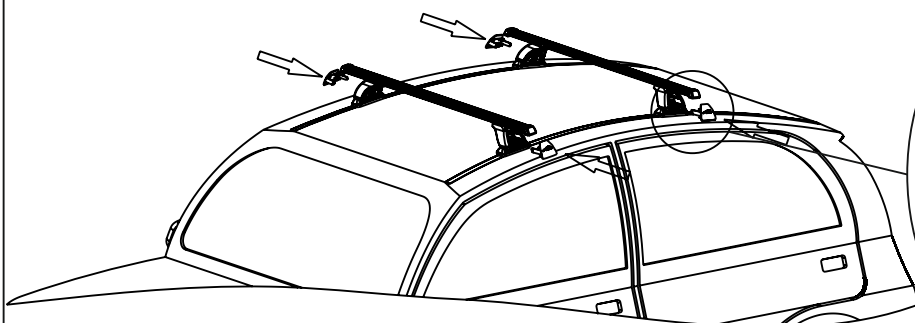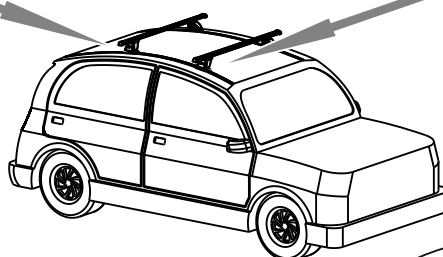

9



25

- ⑩ В случае, если багажник Вам не требуется, снимите его в обратной последовательности, а в отверстия заверните винт 6*12 с прессшайбой. Винт предохранит штатное место от попадания грязи и воды.

